

MANUAL DE USUARIO PANEL ALCEC



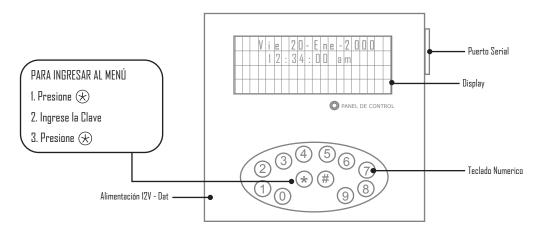

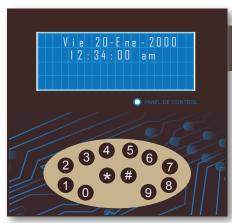

INICIO

Para ingresar al MENÚ PRINCIPAL oprima 🛞 , ingrese la clave y de nuevo oprima 🛠 para aceptar. Al ingresar encontrará 4 opciones.



[1] Ver Eventos [2] Fecha y Hora [3] Dispositivos [4] Cambiar Clave

[1]. VER EVENTOS

Para ingresar a VER EVENTOS oprima ① en el menú principal, encontrará las activaciones con zona, fecha, hora y número del evento ocurrido. Para ver el evento siguiente oprima ②, para ver el evento anterior oprima ③, para salir al menú principal oprima ④.



[2]. FECHA Y HORA

Para ingresar a modificar FECHA Y HORA oprima (2) en el menú principal.

Utilice 7 y 8 para modificar cada campo, cuando este a gusto con el resultado ingrese x para pasar al sigiente campo y fianlmente presione x para que se guarde la información.

PR 0 G R A M A R F E C H A - H O R A
V i e 2 0 - E ne - 2 0 0 0
1 2 : 3 6 : 0 0 am
7) + 8) - *) 0 K #) S a l i r

[3] - [2]. CONFIGURAR

Para ingresar a CONFIGURAR oprima 2 en el menu de dispositivos.

CONFIGURAR SENSOR INTELIGENTE

Despues de cada paso presione 🕏 para ir a la siguiente programacion.

- 1. Ingrese el numero de la zona que desea programar.
- 2. Utilice 7 y 8 para cambiar el tipo de sensor. (por defecto para perimetral es 1 Vibracion)
- 3. En el codigo ingrese el mismo numero de la zona.
- 4. Ingrese el numero de pulsos de activación del sesnor inteligente.

CONFIGURAR SENSOR EXTERNO

Despues de cada paso presione 🟵 para ir a la siguiente programacion.

- 1. Por defecto la zona queda programada con la del inteligente.
- 2. Utilice 7 y 8 para cambiar el tipo de sensor, (por defecto para perimetral es 1 Vibracion)
- 3. Por defecto el codigo queda programado con el del inteligente.
- 4. Ingrese el numero de pulsos de activación de los sesnores externos.

FNVIAR DATOS

Si solo desea programar la zona en el panel pues el sensor ya se encuentra programado presione y los datos quedaran guardados en el panel para reconocer la zona.

- 1. Si desea enviar los datos coloque el "JUMPER" en el pin de programacion del sensor inteligente que desea programar y porteriormente presione

 ⊗
- 2. Verifique que el led del sensor inteligente presente dos pulsos.
- 3. retire el "JUMPER", active el sensor y verifique que el display muestre la zona que acaba de programar.

CONFIGURAR SENSOR FIN DE LINEA

Despues de cada paso presione 🟵 para ir a la siguiente programacion.

- 1. Ingrese el numero de la zona en la cual quedo ubicado el fin de linea.
- 2. Utilice 7 y 8 para cambiar el tipo de sensor. (por defecto para perimetral es 1 Vibracion)
- 3. En el codigo ingrese 9999 para el primer fin de linea.

En el codigo ingrese 9998 para el segundo fin de linea.

En el codigo ingrese 9997 para el tercer fin de linea.

En el codigo ingrese 9996 para el cuarto fin de linea.

4. Ingrese el numero de pulsos de activación del sesnor fin de linea.

CONFIGURAR SENSOR EXTERNO FIN DE LINEA

Despues de cada paso presione 🕲 para ir a la siguiente programacion.

- 1. Por defecto la zona gueda programada con la del inteligente.
- 2. Utilice 7 y 8 para cambiar el tipo de sensor. (por defecto para perimetral es 1 Vibracion)
- 3. Por defecto el codigo gueda programado con el del inteligente .
- 4. Ingrese 0 en el numero de pulsos, pues este no va a controlar ningun sensor externo.

FNVIAR DATOS

Si solo desea programar el fin de linea en el panel pues el sensor ya se encuentra programado presione # y los datos quedaran guardados en el panel para reconocer el fin de linea.

- 1. Si desea enviar los datos coloque el "JUMPER" en el pin de programacion del sensor fin de linea que desea programar y porteriormente presione \otimes
- 2. Verifique que el led del sensor fin de linea presente dos pulsos.
- 3. retire el "JUMPER", active el sensor y verifique que el display muestre la zona que acaba de programar.













[3] - [3]. FIN DE LINEA

Para ingresar a FIN DE LINEA oprima 3 en el menu de dispositivos.

- 1. Igrese el numero de fines de linea total que hay instalados en el sistemas.
- 2. Presione 🟵 para guardar la informacion.

CONFIGURAR DISPOSIT. Fines de Linea: O

[4]. CAMBIAR CLAVE

Para ingresar a CAMBIAR CLAVE oprima 4 en el menú principal.

- 1. Ingrese la nueva clave, presione 🛞
- 2. Confirme la nueva clave, y presione 🏵 para confirmar el cambio de la clave.



TIPOS DE EVENTOS







[3]. DISPOSITIVOS


Para ingresar al menu de DISPOSITIVOS oprima 3 en el menú principal. Al ingresar encontrará 3 opciones.



[3] - [1]. BUSCAR

Para ingresar a BUSCAR oprima 1 en el menu de dispositivos.

Utilice el recurso de busqueda cuando necesite establecer comunicacion con los sensores inteligentes instalados y verificar su estado. Por defecto el sistema muestra un 0 en el inicio, este valor se debe reemplazar por el numero en el cual deseamos inicie nuestra busqueda que generalmente se hace en 1.



Presione ① y ③ para iniciar la busqueda.



En este momento el panel mostrara en pantalla un mensaje "Esperando Respuesta" lo cual indica que esta pidiendo respuesta de cada sensor inteligente en el sistrema.



Cuando un sensor inteligente presente problema no dara respuesta a la busqueda y se mostrara en pantalla.

Para continuar verificando los otros sensores presione 🛞, si desea salir presione 🕮 mientras el display muestre el mensaje "Esperando Respuesta"

NOTA: el mismo procedimiento se utiliza cuando hay una alerta de fin de linea, solo que debe haber especial atencion por parte de la persona encargada, ya que de el analisis de los resultados que arroja el panel depende la acertada ubicación del daño.

ATENCION: cuando ocurre un corte del cable el sistema arroja una alarma por fin de linea, esta sera continua y a pesar de que detengamos el sonido con alguna de las teclas, este iniciara de nuevo en un lapso de 10 a 20 segundos.

Aqui debemos aplicar el mismo procedimiento de busqueda, y mirar a partir de que zona dejaron de responder los modulos, lo cual indica que el corte esta entre la ultima zona que reporto funcionando y la primera zona que reporto daño.

Ejemplo: Si el corte ocurriese en la zona 5, la busqueda arrojara una mensaje diciendo que la zona 6 no responde, asi como la zona 7-8 etc.